
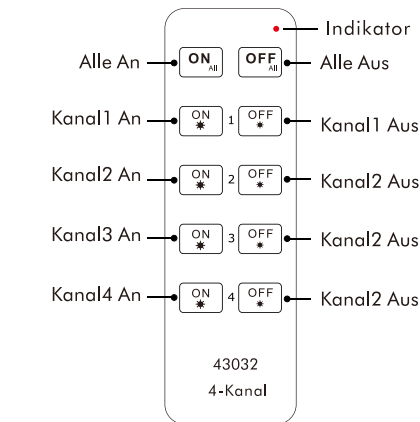


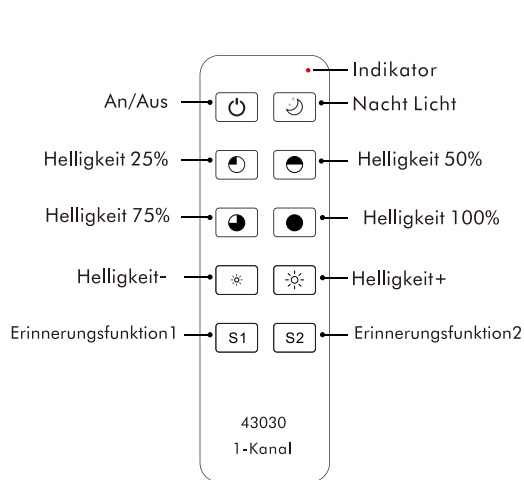

Alle An: Alle 4 Zonenleuchten einschalten
Alle Aus: Schalten Sie alle 4 Kanal leuchten aus.

Kanal 1-4 An:
Kurzes Drücken schaltet das Zonenlicht ein,
langes Drücken 1-6s erhöhen die Helligkeit kontinuierlich.
Kanal 1-4 Aus:
Kurzes Drücken schaltet das Zonenlicht aus,
langes Drücken 1-6s verringern die Helligkeit kontinuierlich.

Eigenschaften:

Kompatibel mit unseren "Inatus" Funk Dimmern und RF Netzteil.

2.4GHz kabellose Technologie, Bedienentfernung bis zu 30m.

Sie können mit der Fernbedienung eine oder mehrere Empfänger verbinden.

Technische Daten:


Eingang und Ausgang	
Output signal	RF(2.4GHz)
Betriebsspannung	3VDC(CR2032)
Arbeitsstrom	< 5mA
Standby-Strom	< 2mA
Standby-Zeit	2 Jahre
Entfernung	30m

Arbeitsumgebung	
Arbeits Temperatur	Ta: -30°C ~ +55°C
Case temperature (Max.)	Tc: +85°C
IP-Schutzklasse	IP20
Maße	L 135 x B 40 x H 11 mm
Gewicht	41g

Sicherheitsinformationen:

1. Lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig bevor Sie die Installationen beginnen
2. Achten Sie beim Batterie einlegen auf das + und - beim Einlegen.
Wenn Sie die Fernbedienung eine längere Zeit nicht benutzen wollen, entnehmen Sie bitte die Batterie aus der Fernbedienung.
3. Wenn Sie merken dass die Entfernung zum Bedienen der Lampen kürzer wird, wechseln Sie bitte die Batterie.
3. Wenn der Empfänger keine Antwort gibt, passen Sie die Fernbedienung erneut an.
4. Gehen Sie vorsichtig mit der Fernbedienung um und achten Sie darauf es nicht fallen zu lassen.
5. Nur Innen und im Trockenen verwenden

Mechanische Strukturen und Installationen

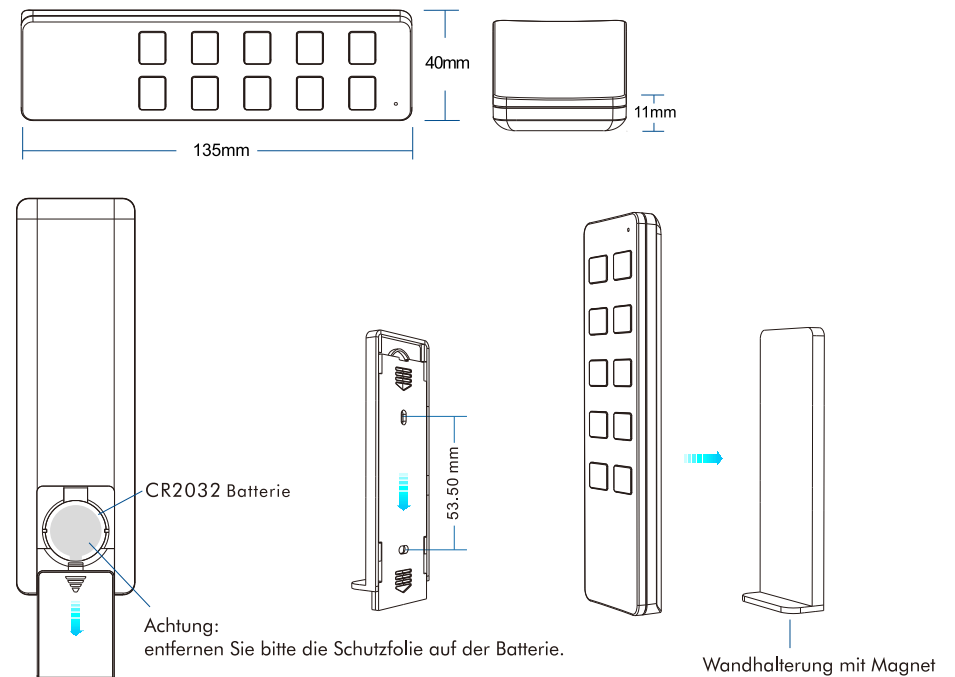

Fernbedienung Kopplung

Kopplung der 2.4G LED dimmer und RF Netzteil, Es gibt zwei Möglichkeiten die Fernbedienung zu koppeln:

Via Kopplungs Taste:

1. Kopplung: Kurzes tippen auf die Kopplungs Taste. Drücken Sie anschließend innerhalb von 5 Sek die An/Aus Taste der Fernbedienung.
2. Kopplung aufheben: Drücken Sie die Kopplungs Taste 5 Sek. Dieses löscht alle Kopplungen der Fernbedienung.

Via An/Aus Taste

1. Kopplung: Nehmen Sie das Gerät vom Stromnetz und anschließend wieder ans Stromnetz. drücken Sie kurz die An/Aus Taste 3x innerhalb 5sek auf der Fernbedienung nachdem Sie das Gerät ans Stromnetz angeschlossen haben. Die Kopplung ist vollzogen, wenn das Licht 3x blinkt.
2. Kopplung aufheben: Nehmen Sie das Gerät vom Stromnetz und anschließend wieder ans Stromnetz. Drücken Sie kurz die An/Aus Taste 5x innerhalb von 5 sek auf der Fernbedienung nachdem Sie das Gerät ans Stromnetz angeschlossen haben. Die Kopplung ist aufgehoben, wenn das Licht 5x blinkt.

Barite International GmbH
Neidenburger Str.9
28207 Bremen, Germany

