

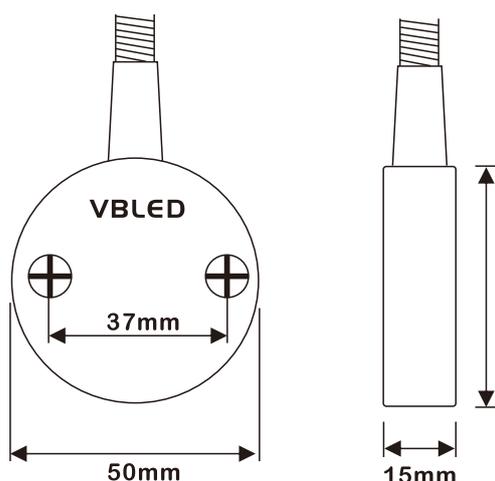


# Installationsanleitung


Art.Nr.:35012-KIT  
Art.Nr.:35012-2KIT

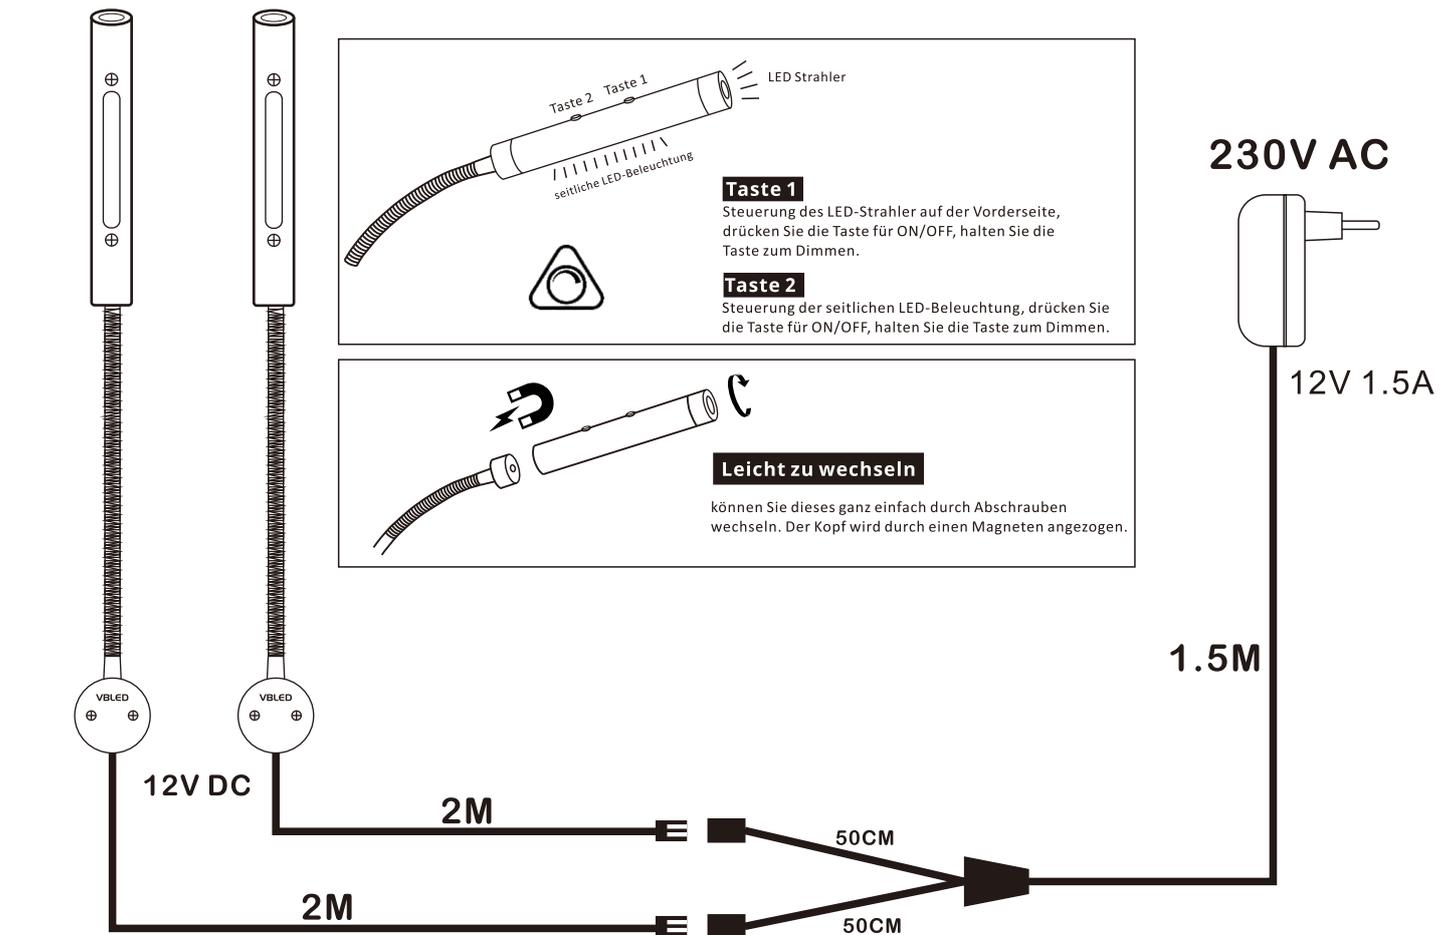

1. Kabel durch (Holz)Wand führen

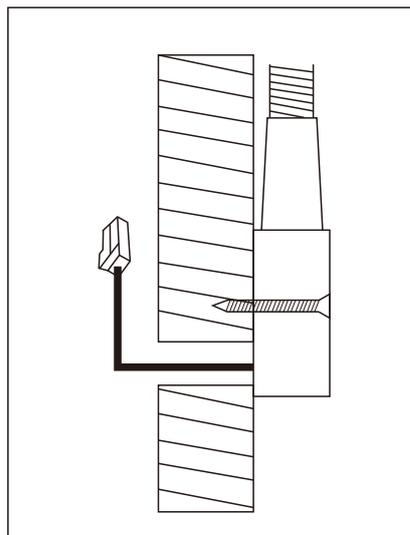

2. Kabel auf Oberfläche entlang führen

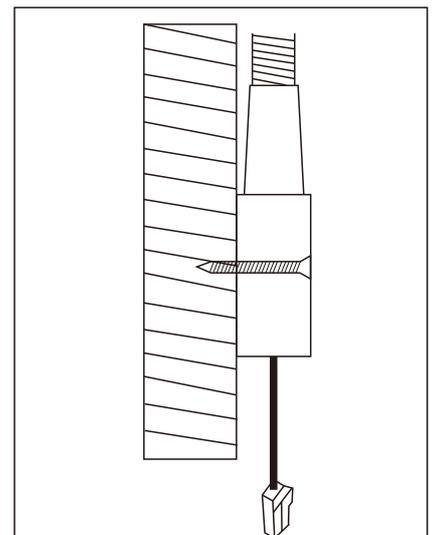

## VBLED

Barite International GmbH  
Neidenburger Str.9  
28207 Bremen, Germany  
[Https://www.barite.de](https://www.barite.de)



IP20

